

Olejoznaky EH 22860.



Popis produktu

Olejoznaky lze použít pro kontrolu hladiny u nádrží bez přetlaku.

Materiál

Těsnící kroužek

- NBR, odolný oleji a benzínu

Stupnice

- Plast, bílá

Kruhová matice

- Hliník Al


Skříčko

- Plexisklo (PMMA) čiré

Montáž

Montuje se do děr bez závitů Ø H11. Utěsní se dotažením kruhové matice.

Výkres s rozměry

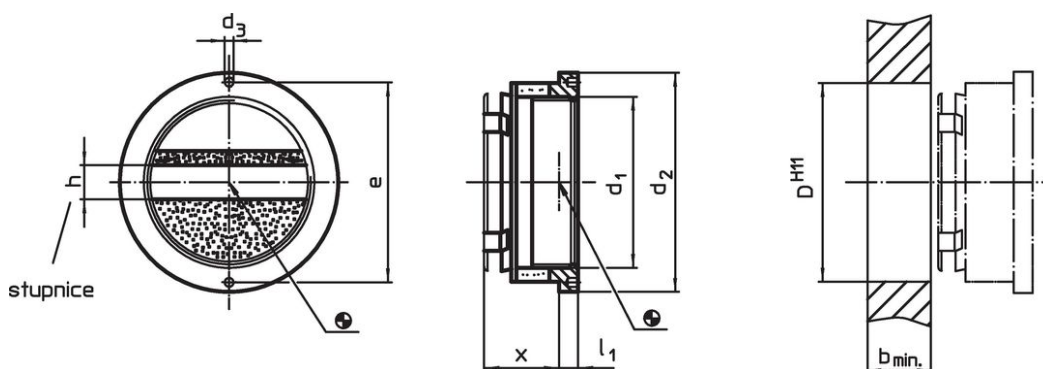


Informace pro objednání

Rozměry								Montážní otvor D H11 [mm]	 min. max. [°C]		 [g]	Obj. č.
Velikost (průzor) d ₁	d ₂	d ₃	x ~ [mm]	l ₁	b min.	h	e					
bez stupnice												
16	25	2,2	15	3,5	9	–	21,0	20	-20	70	9,1	22860.0016
22	35	3,0	15	4,5	10	–	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0022
32	45	3,0	18	5,5	12	–	40,0	38	-20	70	34,0	22860.0032
50	64	3,0	22	5,5	14	–	58,5	58	-20	70	87,0	22860.0050
se stupnicí												
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21,0	20	-20	70	9,2	22860.0116
22	35	3,0	15	4,5	10	6	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0122
32	45	3,0	18	5,5	12	8	40,0	38	-20	70	33,0	22860.0132
50	64	3,0	22	5,5	14	10	58,5	58	-20	70	85,0	22860.0150

Příslušenství

	Velikost (průzor) d ₁	Rozměry		 [g]	Obj. č.
		d h ₉	e		
		[mm]			
montážní nářadí					
	16	2,0	21,0	16	22860.0816
	22	2,8	30,0	30	22860.0822
	32	2,8	40,0	36	22860.0832
	50	2,8	58,5	49	22860.0850

Příklad použití

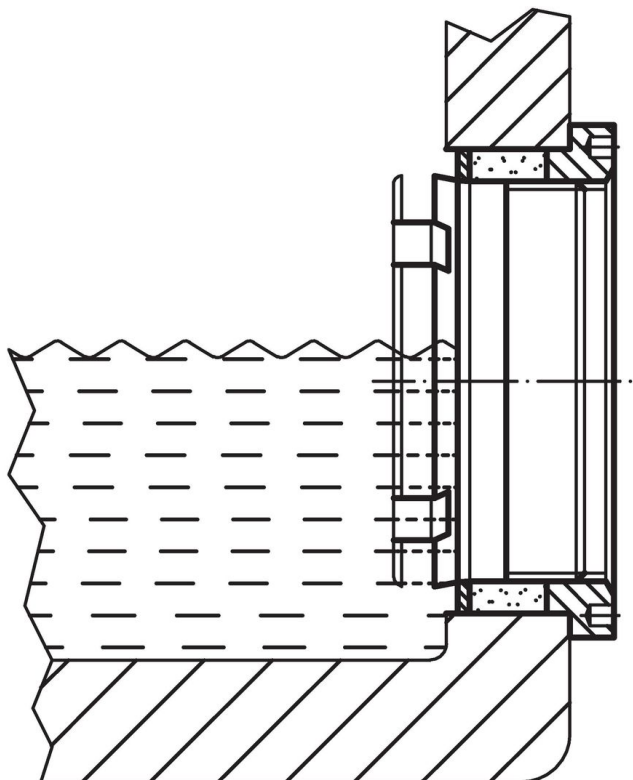

Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.