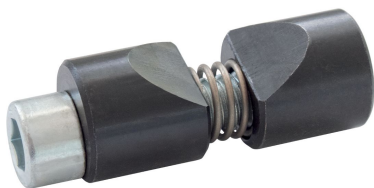


Axelspännare
23341.0008

Produktbeskrivning

Axelspännare används för att spänna fast runda detaljer, t.ex. skaft, axlar, rör eller stav.

Material

Kropp

- Stål, svartoxiderat

Fjäder

- rostfritt stål

Spännskruv

- Stål, förzinkad

Montering


1. Expandera spännbackarna till diametern hos axeln som skall spännas.
2. Sätt axelspännaren i hålet med hjälp av monteringsverktyget.
3. Infoga och placera axeln.
4. Kläm fast genom att använda cylinderskruv SW (observera åtdragningsmoment).

Mer information

Not

Gänga d_3 är till för monteringsverktyget (tillval)

Ritning

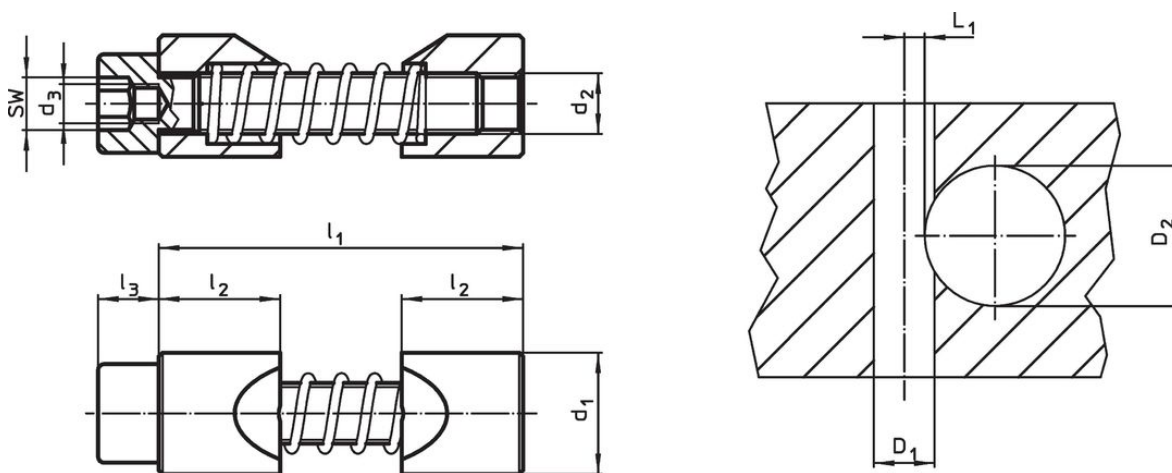



Orderinformation

Dimension						SW	Åtdragnings moment	Lokaliserings hål				Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃			Navhål	Axeldiameter	L ₁		
h11			max.					D ₁		+0,2		
								H7	D ₂			
[mm]						[mm]	[Nm]	[mm]			[g]	
stål												
8	M4	M2.5	27	8	4	3	2.9	8	6 – 10	2.8	8	23341.0008

Tillbehör

	SW	d		Art.nr.
	[mm]	[mm]	[g]	
special insexnyckel				
	3	M 2,5	5	23341.1008

Användningsexempel

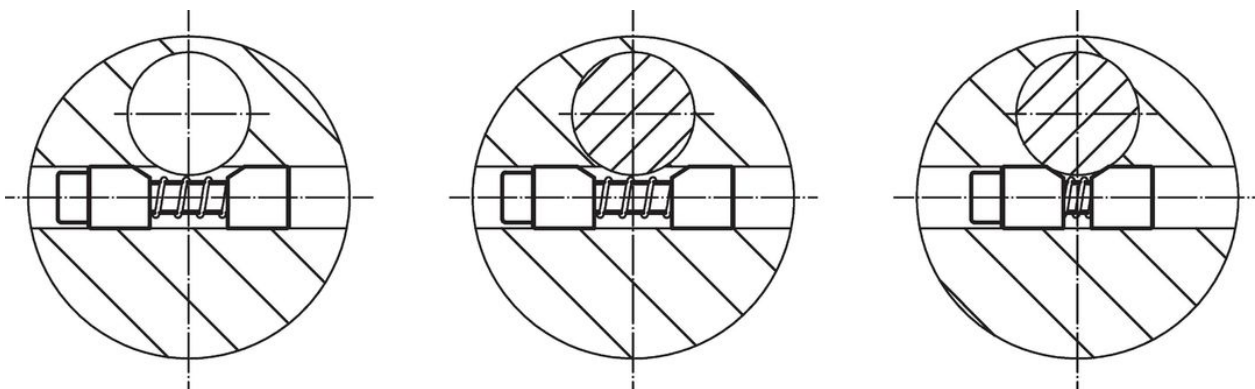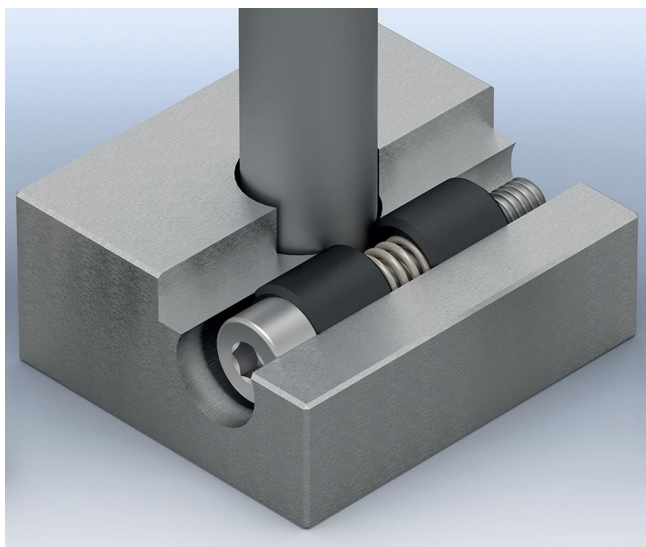

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."