

Axelspännare
23341.0512

Produktbeskrivning

Axelspännare används för att spänna fast runda detaljer, t.ex. skaft, axlar, rör eller stav.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Fjäder

- rostfritt stål

Spännskruv

- Stål, förzinkad
- Rostfritt stål

Montering


1. Expandera spännbackarna till diametern hos axeln som skall spännas.
2. Sätt axelspännaren i hålet med hjälp av monteringsverktyget.
3. Infoga och placera axeln.
4. Kläm fast genom att använda cylinderskruv SW (observera åtdragningsmoment).

Mer information

Not

Gänga d_3 är till för monteringsverktyget (tillval)

Ritning

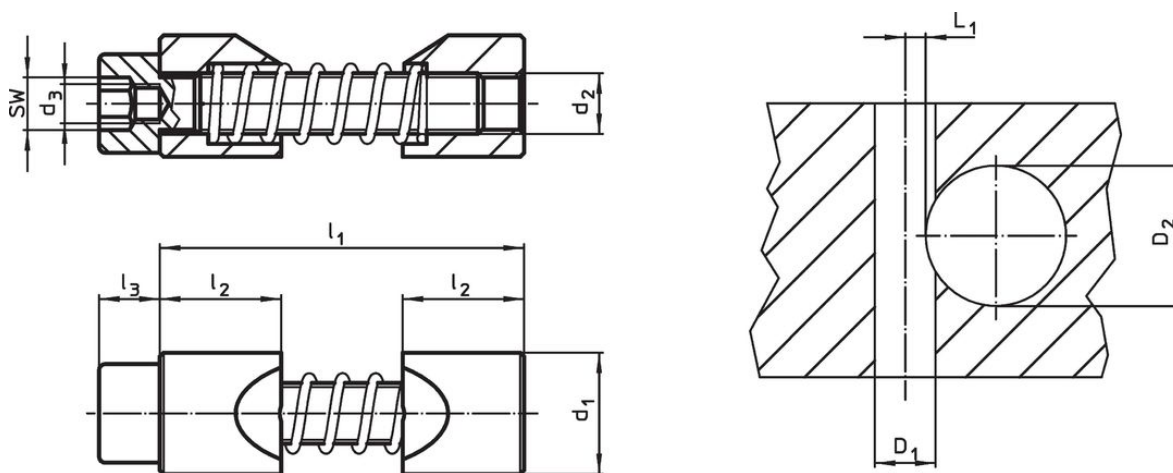



Orderinformation

Dimension						SW	Åtdragnings moment max.	Lokaliserings hål				Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ max.	l ₂	l ₃			Navhål D ₁ H7	Axeldiameter D ₂	L ₁ +0,2		
[mm]						[mm]	[Nm]	[mm]			[g]	
rostfritt stål												
12	M6	M4	39	12	6	5	10	12	15 – 20	3.5	21	23341.0512

Tillbehör

	SW	d		Art.nr.
	[mm]	[mm]	[g]	
special insexnyckel				
	5	M 4	17	23341.1012

Användningsexempel

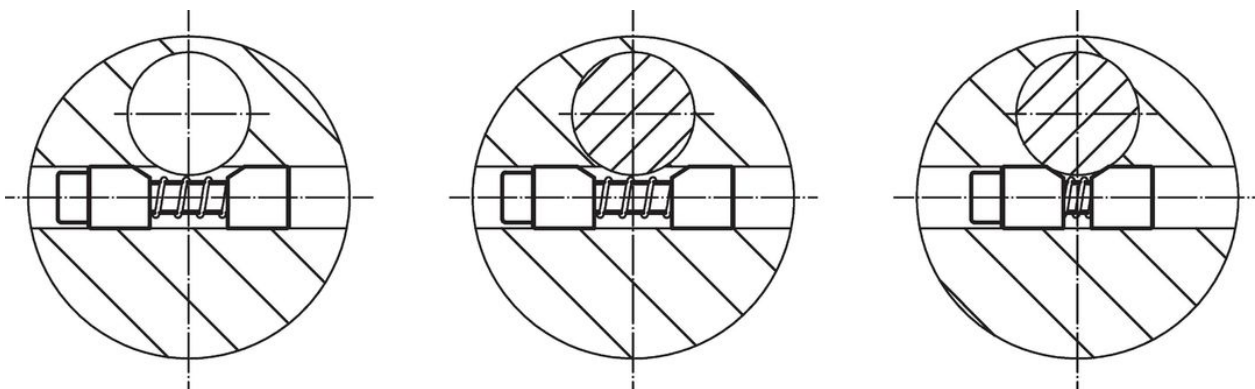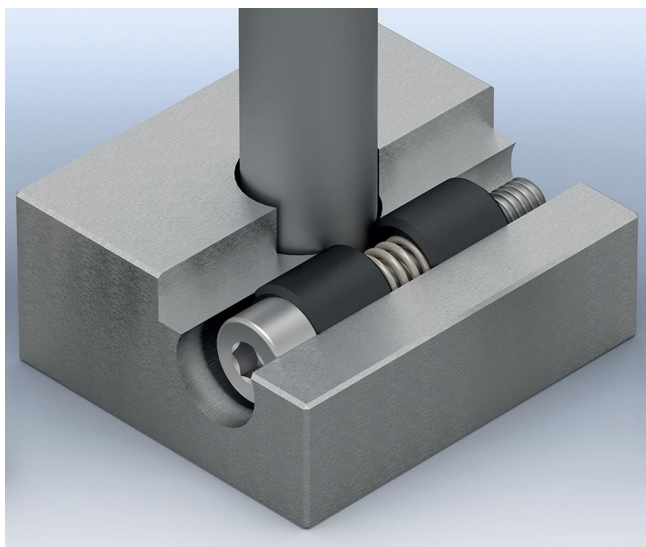

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."