

Știfturi cu bile pentru filet • autoblocant, cu rulment axial

22356.0306



Descrierea produsului

Știfturile cu bile pentru filet se utilizează pentru asamblare rapidă, blocare, ajustare, schimbare sau securizare. Rapid și ușor de utilizat se pretează pentru aplicații frecvent repetate. Prin apăsarea butonului, segmentele se deblochează și astfel știftul poate fi introdus sau scos din gaura filetată. Nu mai este necesară înfiletarea sau desfiletarea șurubului.

Știfturile cu bile pentru filet se caracterizează prin următoarele avantaje:

- protecție la coroziune
- nu se mai pierde timp pentru înșurubare și deșurubare
- autoblocant datorită arcului
- cu rulment axial

Avantajele rulmentului axial:

- Dublarea forței de fixare datorită reducerii frecării pe suprafața de contact.
- Protecția piesei datorită contactului fix pe suprafață.
- Utilizare ușoară datorită pretesionării știftului și filetului.
- Este necesară o forță mult mai mică pentru eliberare.

Material

Element bolt

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan

Mâner

- Termoplastice PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005

Buton de apăsare

- Aluminiu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

- Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Rulment axial

- Oțel, nitrurat, brunat

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare

Știfturile cu bile pentru filet pot fi montate într-o gaură filetată.

Montaj:

1. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
2. Introduceți știftul în gaura filetată.
3. Eliberați butonul (Butonul trebuie să revină în poziția inițială).
4. Rotiți știftul cu bile pentru filet manual conform cerinelor.
5. Asigurați-vă că segmentele filetate sunt poziționate corect în filetul găurii.

Dezasamblare:

1. Rotiți știftul aprox. un sfert de cerc în sens antiorar.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
3. Scoateți știftul din gaura filetată.
4. Eliberați butonul.

Operații

Segmentele filetate se deblochează prin apăsarea butonului.

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Datorită geometriei filetului, forța de fixare este mai mare la filetele de mărimi mici.


Accesorii

Poate fi ușor ancorat cu un cablu EH 22355.

Produse asociate

- Știfturi cu bile pentru filet, autoblocant
- Cabluri de fixare, pentru știfturi cu bile pentru filet

Desen

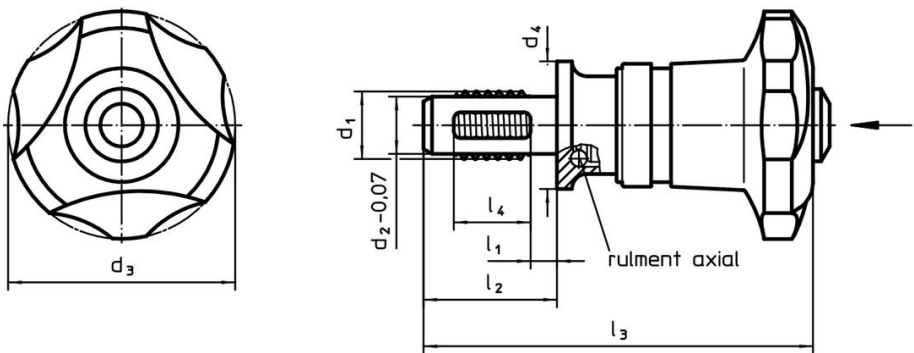


Informații comandă

Dimensiuni								Filet de poziționare			Moment strângere max.	Forța de strânger max.	Cuplul de strângere determinat ~ ¹⁾	Forța de strânger ~ ²⁾		Rezistența la forfecare, dublă ³⁾ min.	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂ -0,07	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄		min.	max.							
[mm]								[mm]	[°C]		[Nm]	[kN]	[Nm]	[kN]	[g]	[kN]	
Oțel tratat termic																	
M12 30	10,07	40	30	49	97,4	12	M12	-30	80	5	3,7	3,5	2,6	193	85,4	22356.0306	


¹⁾ Forța manuală medie a fost determinată prin încercări.
²⁾ Valoarea medie a fost determinată prin încercări.
³⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141; Valorile sunt valabile pentru aplicațiile din starea introdusă (fără moment de rotație aplicat).

Exemplu de aplicație



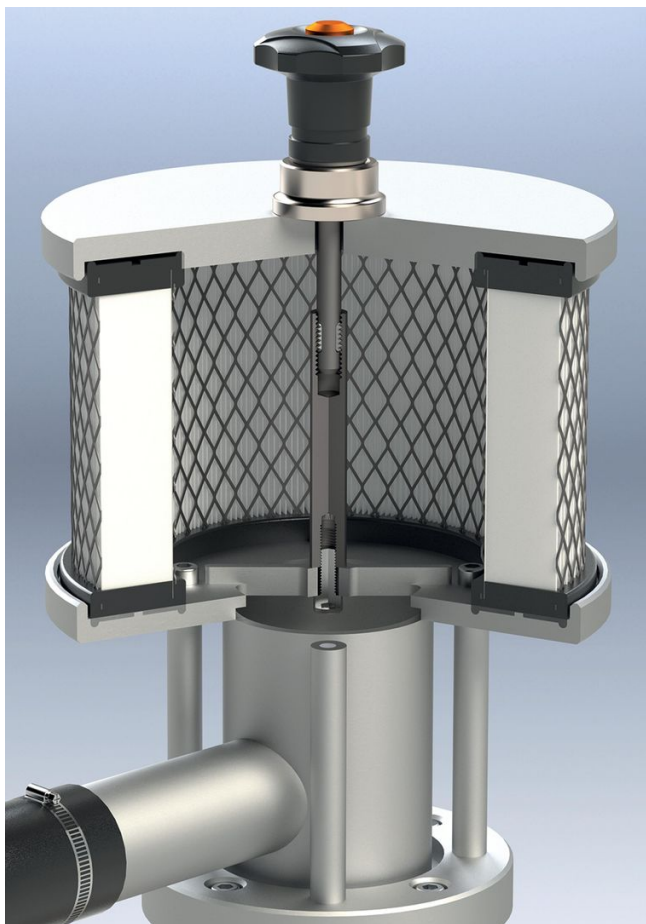

**Creșterea forței de fixare cu lagăr axial
(la aceeași forță manuală)**

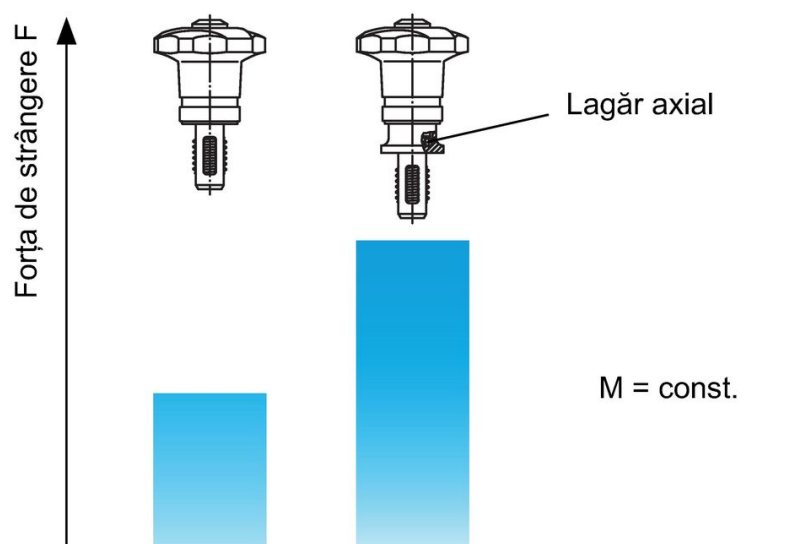

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.