# Broches à billes · avec poignée champignon

22410.0090



### **Description produit**

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement dans les alésages à trou borgne lisse (H11) sans douille de fixation supplémentaire.

Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives. Utilisation flexible grâce au placement de la bille entre la broche et l'alésage.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

#### **Matières**

#### Axe

inox 1.4305

## Poignée

• aluminium, noir similaire à RAL 9005

#### **Bouton-poussoir**

 acier cémenté, nitruré, jaune similiaire RAL1016

#### Ressort

inox

#### **Assemblage**

Des trous H11 suffisent pour son utilisation.

#### Montage:

- Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
- 2. Insérer la broche de levage à bille
- 3. Relâcher le bouton (le bouton doit revenir en position de départ.)

#### Démontage :

- Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
- 2. Retirer la broche de levage à bille
- 3. Relâcher le bouton

#### **Fonctionnement**

Les broches à billes peuvent être utilisées dans les trous borgnes. La tenue obtenue dans un trou H11 dépend du matériau de l'appui:

- Acier, trempé min. 30 N
- Acier, non trempé min. 120 N
- · Acier inoxydable, non trempé min. 120 N
- Al, alliage d'aluminium min. 250 N

## Plus d'informations

#### Notes

Réalisations spéciales sur demande. La broche à billes ne doit pas être utilisée comme dispositif de levage.


#### Accessoires

Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.

## **Autres produits**

· Câbles de retenue

## Plan

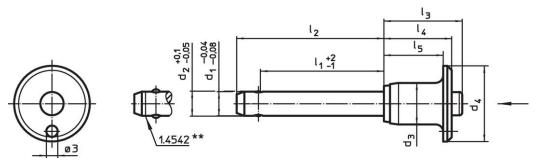


\*\* Version en inox 1.4542 avec marquage.

## Informations détaillées

Dimensions									Force de retenue <sup>1)</sup> p	Alésage de ositionneme		I	Résistance double cisaillement <sup>2)</sup>	Référence article	
<b>d</b> <sub>1</sub> -0,04 -0,08		<b>d</b> <sub>2</sub> +0,1 -0,05	d <sub>3</sub>	d₄	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	min. acier, doux	H11	min.	max.		min.	
				[mm	n]		ı		[N]	[mm]	[°C]		[g]	[kN]	
inox	inox														
12	60	12,3	17,7	35	71	33,2	27,3	22,3	120	12	-30	150	100	87	22410.0090


<sup>1)</sup> La force de retenue dépend du matériau de l'appui - pour les autres valeurs, voir « Utilisation ».

## **Exemple d'application**

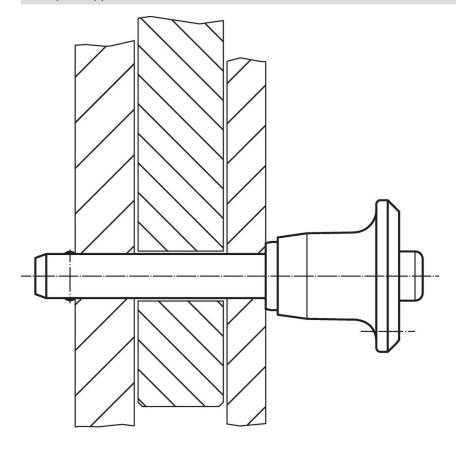



<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141

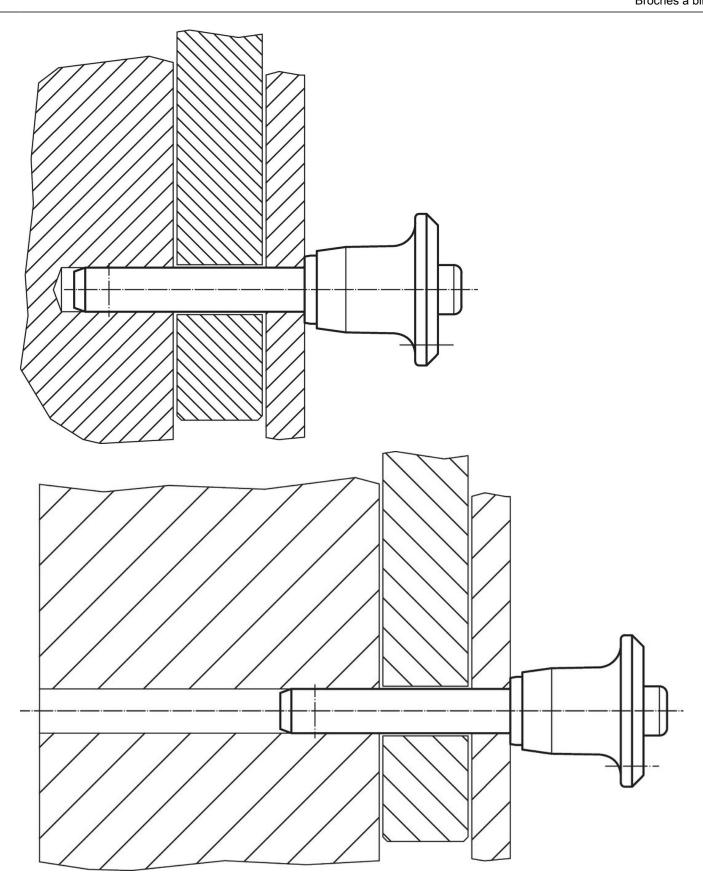

## Conformité

## Non conforme à la directive RoHS

Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

## Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb - Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

