


シャフトクランプ

23341.0025

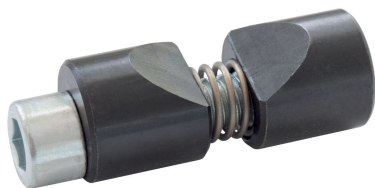

製品説明

このクランプ・ラウンドを使えば、軸・管・棒材料を素早く確実にアキシャル、ラジアル方向ともに固定することができます。

材質

本体

- ・ スティール、黒染

バネ

- ・ ステンレス鋼

クランプネジ

- ・ スティール、亜鉛めっき

組立


1. クランプするシャフトの直径に合わせて口金部を拡げます。
2. 専用の組み付け工具を使ってクランプ・ラウンドを穴に挿入します。
3. シャフトのクランプ位置を調整します。
4. 六角レンチを使って締め付けます（締付トルクを守ってください）。

更なる情報

備考

ネジ d_3 は別売りの取付工具に使用します。

寸法図

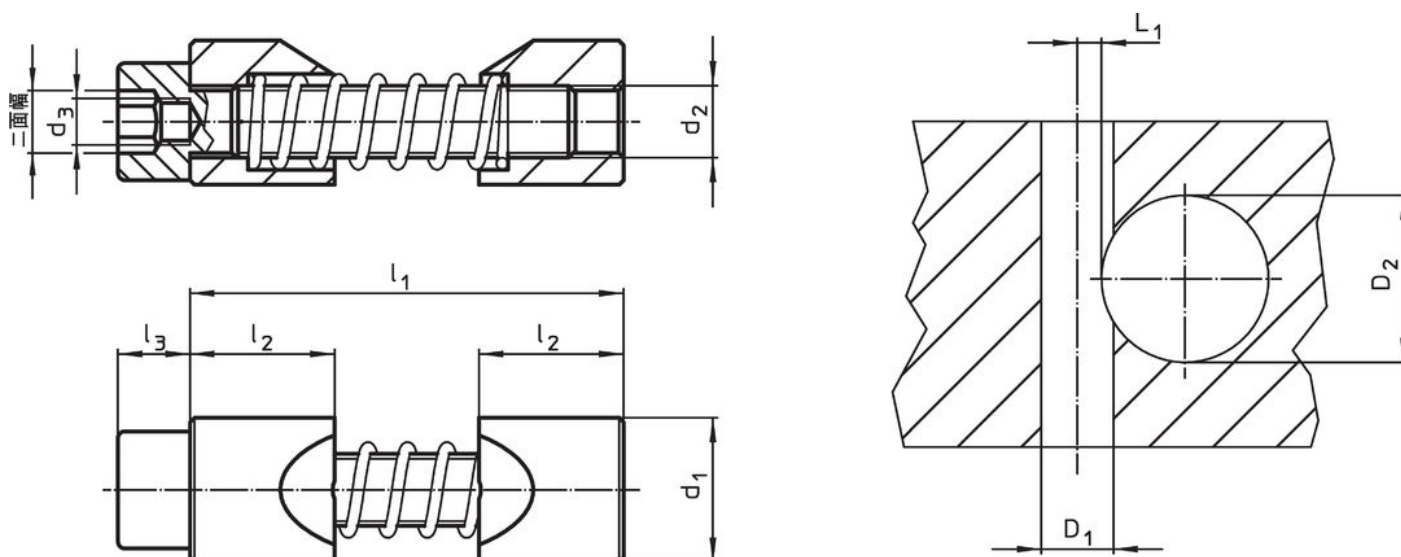



発注情報

d ₁ h11	d ₂	寸法				二面幅 [mm]	締付トルク max. [Nm]	ボス部穴 D ₁ H7	取付穴		 [g]	製品番号
		d ₃	l ₁ max.	l ₂	l ₃				軸の直径 D ₂	L ₁ +0,2		
		[mm]							[mm]			
銅												
25	M12	M8	70	25	12	10	82	25	40 – 60	5,6	183	23341.0025

アクセサリ

	二面幅 [mm]	d [mm]	 [g]	製品番号
特殊六角レンチ				
	10	M 8	95	23341.1025

応用例

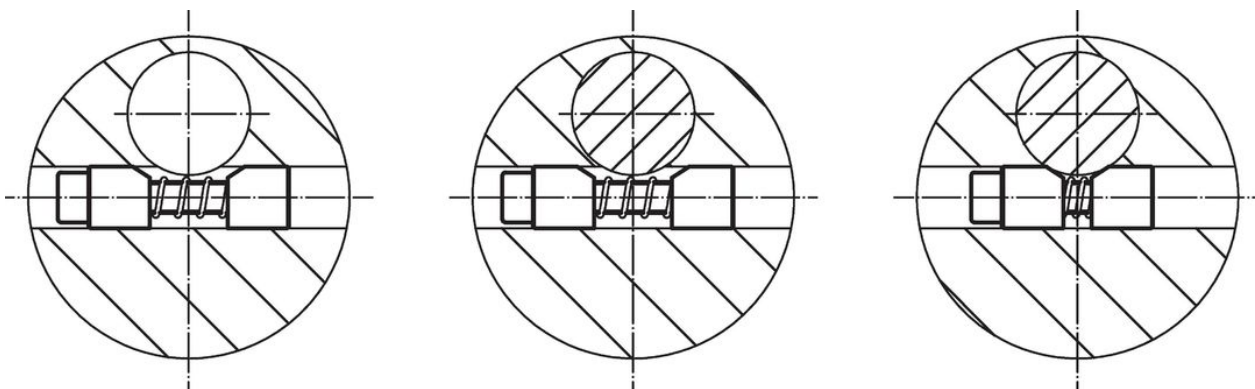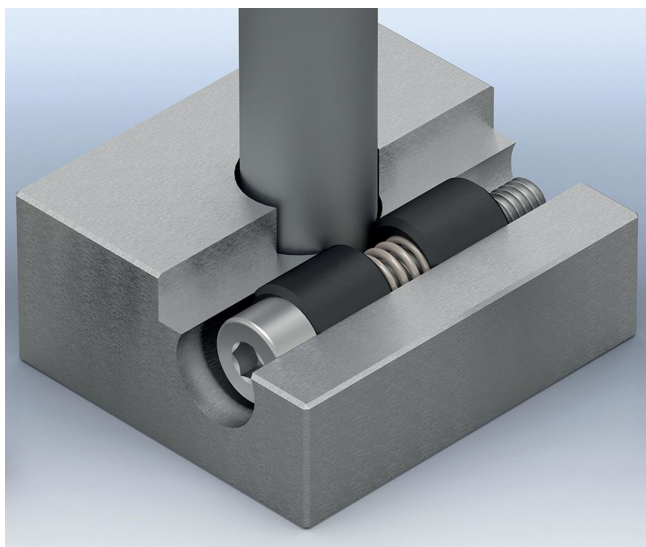

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。